

Chargement du ruban d'impression - imprimante TSC-TTP247


Appuyer sur le couvercle transparent pour l'ouvrir, puis ouvrez le boîtier supérieur en tirant vers l'avant simultanément sur les deux poignées turquoise de chaque côté.



Ouvrir le boîtier au premier niveau comme illustré sur le dessin à droite dans l'imprimante.




Démonter le ruban usé et le manchon de carton vide en les poussant vers la gauche, penser à récupérer le support de plastique noir à l'intérieur du ruban usé

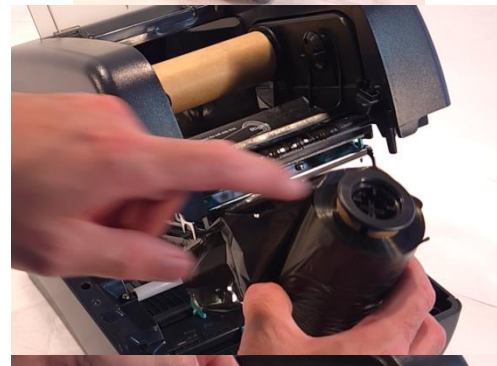

Transférer le manchon de carton vide à l'avant.



Installer le support de plastique noir dans le nouveau ruban et installez-le à l'arrière dans l'imprimante

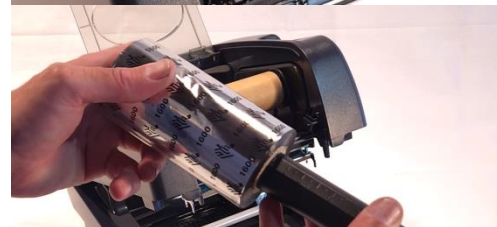

Passer le ruban en dessous et coller l'extrémité collante sur le rouleau de carton, puis tourner jusqu'à voir la partie noire du ruban. Refermer le couvercle.

